

MANUAL DEL PROPIETARIO

Unidad de Aire Acondicionado
Tipo Mini-Split para Habitación

Modelo: TA-2036INT, TA-2036EXT

Favor de leer cuidadosamente las instrucciones de operación y las precauciones antes de instalar y operar su aparato de aire acondicionado.

ÍNDICE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
NOMBRES DE LAS PARTES.....	3
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	4
OPERACIÓN MANUAL	4
AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE	5
CÓMO FUNCIONA EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	6
OPERACIÓN ÓPTIMA	6
MANTENIMIENTO	7
SUGERENCIAS DE OPERACIÓN.....	9
SUGERENCIAS PARA IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS	11
PÓLIZA DE GARANTÍA	12
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO	14

Lea este Manual

Adentro encontrará muchas sugerencias útiles sobre cómo usar y dar mantenimiento correctamente a su equipo de aire acondicionado. Un poco de prevención de su parte puede ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida de su aparato. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de sugerencias para identificación y solución de problemas. Si revisa primero esta tabla, probablemente no tenga que solicitar servicio.





PRECAUCIÓN

- Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para la reparación o mantenimiento de esta unidad.
- Póngase en contacto con un instalador para instalar la unidad.
- El aparato de aire acondicionado no está hecho para que lo usen niños pequeños o personas inválidas sin supervisión.
- Supervise a los niños pequeños para que no jueguen con la unidad.
- Si es necesario cambiar el cable de suministro eléctrico, el cambio deberá hacerlo únicamente personal autorizado.
- El trabajo de instalación debe hacerlo únicamente personal cumpliendo con los reglamentos aplicables para este tipo de instalaciones.



Precauciones de Seguridad

Para evitar lesiones al usuario u otras personas y daño en propiedades, siga estas instrucciones.


















Si se ignoran las instrucciones y se opera la unidad incorrectamente pueden producirse daños o lesiones. Las siguientes indicaciones señalan la seriedad.

 ADVERTENCIA	Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión grave.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica la posibilidad de lesión o daño a propiedad.

■ Significados de los símbolos que se usan en este manual

	Jamás haga esto
	Haga esto siempre

ADVERTENCIA

<p> Conecte la unidad correctamente al suministro eléctrico</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico o un incendio debido a un calentamiento excesivo.</p>	<p> No opere ni detenga la unidad conectando o desconectando la clavija</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico o incendio debido al calor generado.</p>	<p> No use un cable de corriente dañado o distinto al especificado.</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico o incendio.</p>
<p> No modifique la longitud del cable ni comparta la toma con otros aparatos</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico o incendio debido al calor generado.</p>	<p> No opere la unidad con las manos mojadas o en ambiente mojados</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico.</p>	<p> No dirija el flujo de aire únicamente a las personas</p> <p>● Esto puede afectar su salud.</p>
<p> Asegúrese de que la conexión a tierra sea efectiva</p> <p>● Si no conecta el aparato a tierra puede producirse un choque eléctrico.</p>	<p> No permita la entrada del agua a las partes eléctricas</p> <p>● Puede causar una falla de la máquina o un choque eléctrico.</p>	<p> Siempre instale un interruptor de protección y un circuito exclusivo.</p> <p>● Si no lo instala puede causar un incendio o choque eléctrico.</p>
<p> Desconecte el cable si se producen sonidos extraños, olores o humo</p> <p>● Puede causar un incendio o choque eléctrico.</p>	<p> No use la toma eléctrica si está floja o dañada</p> <p>● Puede causar un incendio o choque eléctrico.</p>	<p> No abra la unidad mientras está operando.</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico.</p>
<p> Mantenga alejadas las armas de fuego.</p> <p>● Pueden causar un incendio.</p>	<p> No use el cable alimentador cerca de aparatos de calefacción</p> <p>● Puede causar un incendio o choque eléctrico.</p>	<p> No use el cable de corriente cerca de gases inflamables o combustibles, como gasolina, benceno, thinner, etc.</p> <p>● Puede causar un choque eléctrico o incendio debido al calor generado.</p>
<p> Ventile la habitación antes de operar la unidad de aire acondicionado si hay una fuga de gas de otro aparato.</p> <p>● Pueden causar una explosión, incendio y quemaduras</p>	<p> No desarme ni modifique la unidad.</p> <p>● Puede causar una falla y choque eléctrico.</p>	



PRECAUCIÓN

⊘ Cuando vaya a quitar el filtro de aire, no toque las partes metálicas de la unidad

- Puede causar una lesión

⊘ No limpie su aparato de aire acondicionado con agua

- Puede entrar agua a la unidad y degradar el aislante o producir un choque eléctrico.

⌚ Ventile la habitación cuando use la unidad en donde haya una estufa, etc.

- Puede agotarse el oxígeno.

⌚ Cuando vaya a limpiar la unidad, apáguela y apague el interruptor del circuito.

- No limpie la unidad cuando esté encendida, pues puede causar un incendio, choque eléctrico o lesión.

⊘ No coloque una mascota o planta casera donde esté expuesta al flujo directo de aire.

- Puede dañar a la mascota o planta.

⊘ No use este aparato para otro propósito.

- No lo use para conservar equipo de precisión, alimentos, mascotas, plásticos u obras de arte. Puede causar un deterioro de la calidad.

⌚ Pare la unidad y cierre la ventana durante huracanes o tormentas

- La operación con las ventanas abiertas puede causar que se moje el interior y se humedezcan los muebles.

⊘ No coloque obstáculos alrededor de las entradas de aire o en la salida de aire.

- Puede causar una falla del aparato o un accidente.

⌚ Apague el interruptor principal cuando no vaya a usar la unidad por mucho tiempo.

- Si se queda encendida la unidad, puede producirse una falla del producto o un incendio.

⊘ No use detergentes fuertes, ceras o thinner para limpiar la unidad. Use un trapo suave.

- Puede deteriorarse la apariencia de la unidad por cambio de color o raspaduras.

⌚ Asegúrese de que el soporte de instalación de la unidad exterior no esté dañado por una exposición prolongada a la intemperie.

- Si el soporte está dañado, existe el peligro de que la unidad caiga.

⌚ Siempre inserte los filtros firmemente. Limpie el filtro cada dos semanas.

- La operación sin filtros puede producir fallas.

⊘ No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente y tenga cuidado de no aplastarlo

- Existe el peligro de un incendio o choque eléctrico.

⊘ Tenga cuidado cuando desempaque o instale la unidad.

- Los bordes afilados pueden causar heridas.

⊘ Si entra agua a la unidad, apáguela y desconéctela.


- Llame a un técnico calificado.

PARA LA UNIDAD CONDENSADORA SE DEBE DE INCORPORAR UN MEDIO DE DESCONEXIÓN DE TODOS LOS POLOS DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, LAS CUALES DEBEN CONTAR CON UNA SEPARACIÓN DE CONTACTO DE POR LO MENOS 3 mm


SI EL CABLE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE SE DAÑA, ESTE DEBERA SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O PERSONAL CAPACITADO PARA DICHO FIN

NOMBRES DE LAS PARTES

UNIDAD INTERIOR


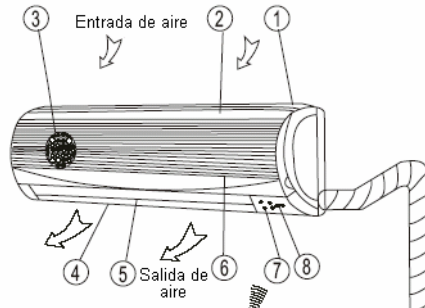


UNIDAD EXTERIOR

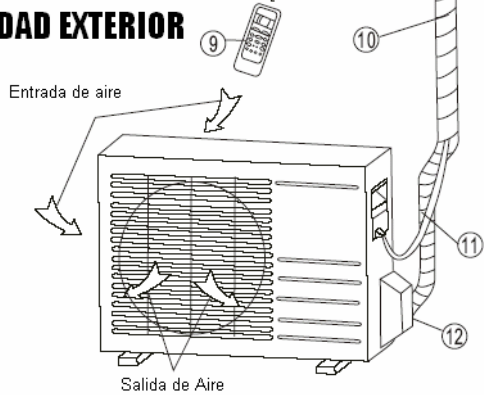

PANEL DE INDICACIONES

NOTA: El panel de indicaciones de la unidad interior, se verá como uno de los siguientes:

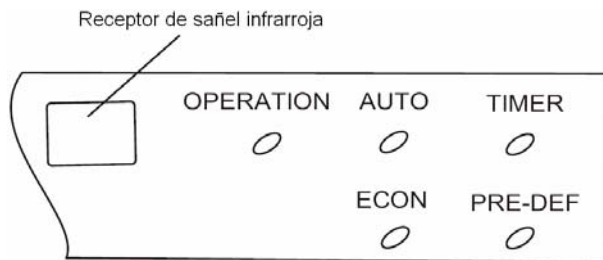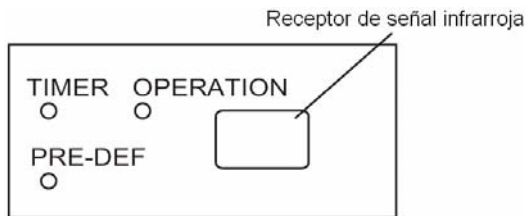

- ① Marco del panel frontal.
- ② Panel frontal.
- ③ Filtro de aire.
- ④ Rejilla horizontal para flujo de aire.
- ⑤ Persiana vertical para flujo de aire.
- ⑥ Sensor de temperatura de la habitación.
- ⑦ Panel de indicaciones.
- ⑧ Receptor de señal infrarroja.
- ⑨ Control remoto.
- ⑩ Manguera de drenaje, tubo conector de refrigerante.
- ⑪ Cable conector
- ⑫ Válvula de retención.

PANEL DE INDICACIONES

Indicador de OPERACIÓN (OPERATION):

Este indicador parpadea una vez por segundo después de encender la unidad y permanece encendido mientras el aparato está en operación.

Indicador del CRONÓMETRO (TIMER):

Este indicador se enciende cuando el CRONÓMETRO (TIMER) está encendido (ON).

Indicador PRE.-DEF. (Sólo para unidades de enfriamiento y calefacción). La unidad comienza a descongelar automáticamente si la unidad exterior se congela en la operación de calefacción.

Indicador AUTO: Este indicador parpadea cuando la unidad está en operación AUTOMÁTICA.

Nota:

Todas las imágenes de este manual son para propósitos de explicación. Pueden ser ligeramente diferentes al aparato que usted adquirió. Lo que cuenta es la forma real del aparato.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN


Temperatura \ Modo	Operación de enfriamiento	Operación de calefacción	Operación de secado
Temperatura de la habitación	17° C a 32° C	17° C a 30° C	17° C a 32° C
Temperatura exterior	18° C – 43° C (-5° C a 43° C: para los modelos con sistema de enfriamiento de baja temperatura)	-7° C a 24° C	18° C a 43° C

PRECAUCIÓN:

1. Si la unidad de aire acondicionado se usa fuera de las condiciones que se especifican arriba, pueden operar ciertas características de protección de seguridad y causar que la unidad funcione de manera anormal.
2. Humedad relativa en la habitación inferior a 80%. Si la unidad opera con un nivel más alto de humedad, la superficie de la unidad de aire acondicionado puede atraer condensación. Por favor ajuste la persiana de flujo vertical de aire a su ángulo máximo (en posición vertical) y coloque el ventilador en el modo "HIGH" (ALTO).
3. El funcionamiento óptimo se logra dentro de estos límites de temperatura de operación.

OPERACIÓN MANUAL

La operación manual puede usarse temporalmente en caso de que usted no encuentre el control remoto o que se hayan descargado las baterías.

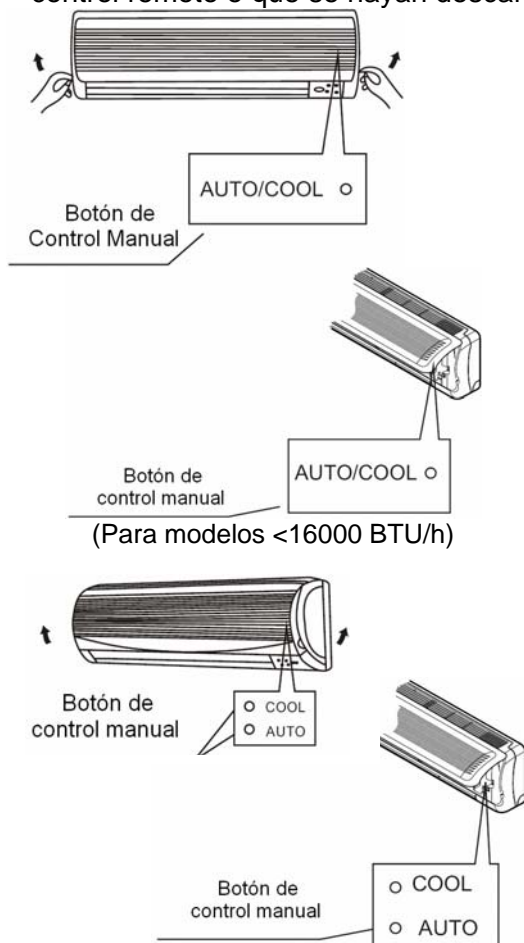

- ① Abra y levante el panel frontal a un ángulo hasta que permanezca fijo después de emitir un sonido de clic.
- ② Oprima el botón hasta que se encienda el indicador AUTO, la unidad funcionará en el modo AUTOMÁTICO forzado (el ajuste predeterminado de temperatura es de 24° C).

- ③ Cierre firmemente el panel en su posición original.

PRECAUCIÓN:

- Una vez que usted oprima el botón manual, el modo de operación cambia en el siguiente orden: AUTO, COOL (ENFRIAR), OFF (APAGAR).
- Oprima el botón MANUAL hasta que el indicador de OPERACIÓN parpadee rápidamente (cinco veces por segundo), la unidad está operando ahora en el modo de ENFRIAMIENTO forzado. Esto se usa sólo para hacer pruebas.
- Para restablecer la operación con el control remoto, use directamente el control remoto.

- ① Abra y levante el panel frontal a un ángulo hasta que permanezca fijo después de emitir un sonido de clic.
- ② Oprima el botón hasta que se encienda el indicador AUTO y la unidad funcionará en el modo AUTOMÁTICO.


- ③ Cierre firmemente el panel en su posición original.

NOTA:

El modo "COOL" ("ENFRIAMIENTO") del tablero de control es sólo para propósitos de prueba.

(Para Modelos de $\geq 16000 - 36000$ BTU/h)

AJUSTE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

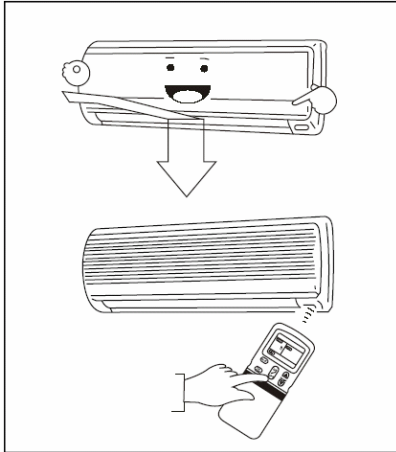

- Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire, de lo contrario puede causar incomodidad o temperatura no uniforme en la habitación.
- Ajuste la persiana horizontal usando el control remoto.
- Ajuste manualmente la persiana vertical.

Ajuste de la Dirección Vertical del Flujo de Aire (hacia arriba y hacia abajo) El aparato de aire acondicionado ajusta automáticamente la dirección vertical del flujo de acuerdo con el modo de operación.

Ajuste de la dirección vertical del flujo de aire


Realice esta función mientras la unidad está en operación.

Continúe oprimiendo el botón de DIRECCIÓN DE AIRE (AIR DIRECTION) en el control remoto para mover la persiana a la dirección deseada.

- Ajuste la dirección vertical del flujo de aire.
- En las operaciones siguientes, el flujo vertical de aire se ajusta automáticamente en la dirección que usted ajustó la persiana oprimiendo el botón de DIRECCIÓN DE AIRE (AIR DIRECTION)

Ajuste de la dirección horizontal de flujo de aire (izquierda – derecha)



Ajuste manualmente la persiana vertical usando la palanca que está en el lado izquierdo o derecho del brazo de la persiana vertical (dependiendo del modelo). Tenga cuidado de no introducir sus dedos en donde están las aspas del ventilador, en la persiana horizontal y evite dañar las persianas verticales. Cuando la unidad de está en operación y la persiana horizontal está en una posición específica, mueva la palanca del lado izquierdo de la salida de aire (o del lado derecho, dependiendo del modelo) a la posición deseada.

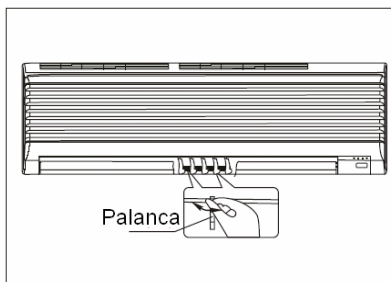

Para que la dirección del flujo de aire oscile automáticamente (hacia arriba y hacia abajo)

Realice esta función mientras la unidad de aire acondicionado esté en operación.



- Oprima el botón SWING (OSCILAR) del control remoto.
- Para detener esta función, oprima nuevamente el botón SWING. Oprima el botón AIR DIRECTION (DIRECCIÓN DEL AIRE) para fijar la persiana en la posición deseada.

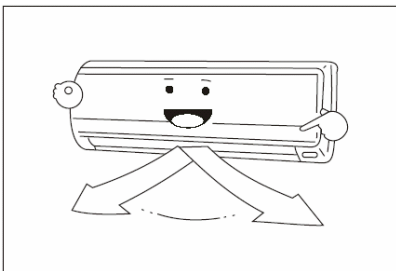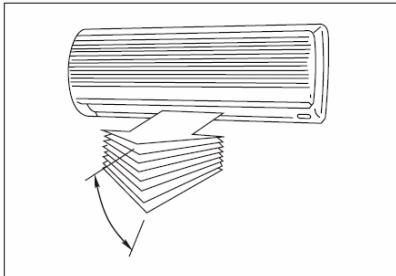

⚠ PRECAUCIÓN

- Los botones AIR DIRECTION (DIRECCIÓN DE AIRE) y SWING (OSCILAR) se inhabilitarán cuando el aparato no esté en operación (incluyendo cuando el CRONÓMETRO [TIMER ON] esté programado).
- No opere la unidad por periodos largos con la dirección de flujo de aire ajustada hacia abajo en el modo de enfriar o secar. De lo contrario puede formarse condensación en la superficie de la persiana horizontal y la humedad goteará en el piso o en los muebles.
- No mueva manualmente la persiana horizontal. Use siempre el botón AIR DIRECTION (DIRECCIÓN DEL AIRE) o SWING (OSCILAR). Si mueve esta persiana manualmente, puede fallar durante la operación. Si la persiana falla, apague el aparato y enciéndalo de nuevo.
- Cuando se enciende la unidad inmediatamente después de apagarla, la persiana horizontal posiblemente no se moverá por unos 10 segundos.
- La persiana horizontal no deberá ser colocarse en un ángulo demasiado cerrado, ya que esto puede afectar la eficiencia de ENFRIAMIENTO o CALEFACCIÓN debido a que el área de flujo está demasiado obstruida.
- No opere la unidad con la persiana horizontal en posición cerrada.
- Cuando se conecta la unidad a la corriente (encendido inicial), la persiana horizontal puede generar un sonido por 10 segundos, esto es una operación normal.

CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

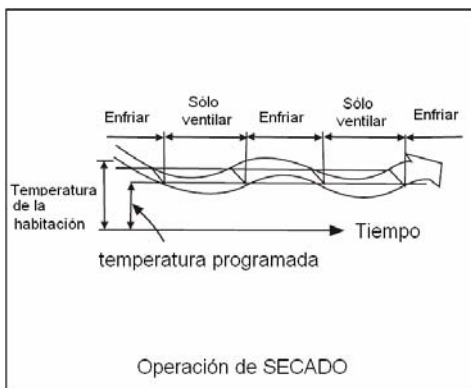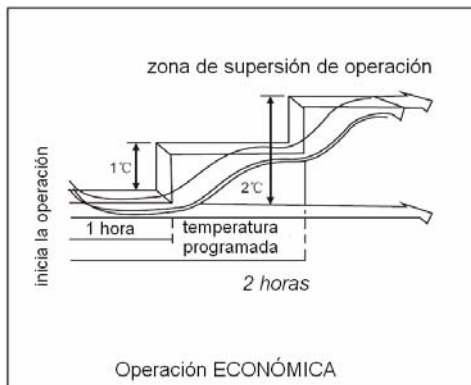

OPERACIÓN AUTOMÁTICA

- Cuando usted coloca la unidad en el modo AUTO, seleccionará automáticamente el enfriamiento, calefacción (sólo en los modelos de enfriamiento / calefacción), u operación sólo en ventilador, dependiendo de la temperatura que usted haya seleccionado y la temperatura de la habitación.
- La unidad controlará la temperatura de la habitación automáticamente alrededor del punto de temperatura que usted haya programado.
- Si el modo AUTO no le parece confortable, puede seleccionar manualmente las condiciones deseadas.

OPERACIÓN ECONÓMICA

Cuando usted oprime el botón ECONO durante la operación de enfriamiento, calefacción (excepto en los modelos sólo de enfriamiento), o AUTO, la unidad iniciará la siguiente operación. La velocidad del ventilador se controlará automáticamente. En la zona de supresión de operación, donde la capacidad se mantiene al mínimo, se evita el sobreenfriamiento elevando el ajuste de temperatura 1° C después de 1 hora y 2° C después de 2 horas de operación. Por lo tanto, la temperatura de la habitación se regula entre la zona de supresión y la temperatura programada. (Depende de la temperatura exterior).

OPERACIÓN DE SECADO

- El modo de secado seleccionará automáticamente la operación de secado basándose en la diferencia entre la temperatura programada y la temperatura actual de la habitación.
- La temperatura se regula mientras de deshumidifica encendiendo y apagando repetidamente la operación de enfriamiento o sólo ventilación. El indicador de velocidad del ventilador dirá "AUTO" y se usará la velocidad BAJA.



OPERACIÓN ÓPTIMA

Para lograr un desempeño óptimo, tome en cuenta lo siguiente:

- Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire de manera que no esté dirigido hacia la gente.
- Ajuste la temperatura para lograr el máximo nivel de confort. No ajuste la unidad a niveles de temperatura excesivos.
- Cierre las puertas y ventanas en los modos de ENFRIAMIENTO (COOL) o CALEFACCIÓN (HEAT), o se reducirá el rendimiento.
- Use el botón TIMER ON (CRONÓMETRO ENCENDIDO) del control remoto para seleccionar una hora a la que usted desea que se encienda su unidad de aire acondicionado.
- No coloque ningún objeto cerca de la entrada o de la salida de aire, ya que puede reducirse la eficiencia del aparato de aire acondicionado y el aparato puede dejar de funcionar.

- Limpie periódicamente el filtro de aire, de lo contrario puede reducirse la eficiencia de enfriamiento o calefacción.
- No opere la unidad con la persiana horizontal en posición cerrada.

MANTENIMIENTO

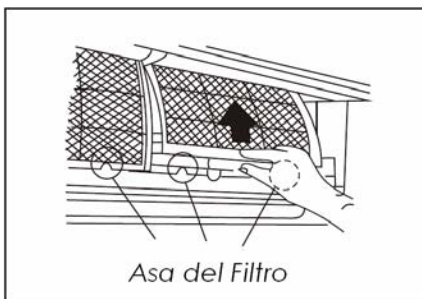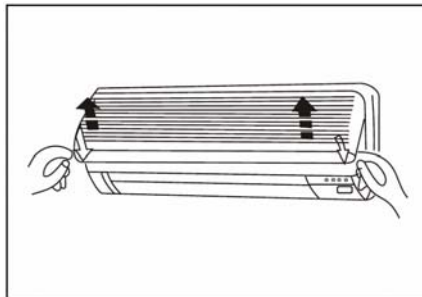

⚠ ADVERTENCIA

Es necesario apagar el aparato y desconectarlo del suministro eléctrico antes de limpiarlo.

Limpieza de la unidad interior y del control remoto.


⚠ PRECAUCIONES

- Use un trapo seco para limpiar la unidad interior y el control remoto.
- Puede usarse un trapo humedecido con agua fría para limpiar la unidad interior si está muy sucia.
- El panel del frente de la unidad interior puede retirarse y limpiarse con agua. Después, séquelo con un trapo seco.
- No use un trapo o sacudidor tratado químicamente para limpiar la unidad.
- No use benceno, thinner, polvos para pulir ni solventes similares para limpiar la unidad. Estos productos pueden hacer que la superficie de plástico se agriete o se deforme.




Limpieza del filtro de aire

Un filtro tapado reduce la eficiencia de enfriamiento de esta unidad. Por favor limpie el filtro cada dos semanas.

1. Levante el panel de la unidad interior hasta que llegue al tope con un sonido de "clic".
 2. Tome el asa del filtro de aire y levántelo ligeramente para sacarlo del portafiltro, luego jálalo hacia arriba.
 3. Saque el FILTRO DE AIRE de la unidad interior.
- Limpie el FILTRO DE AIRE cada dos semanas.
 - Limpie el FILTRO DE AIRE con una aspiradora o con agua, luego déjelo secar en un lugar fresco.

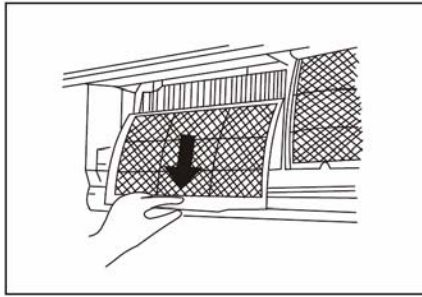

MANTENIMIENTO

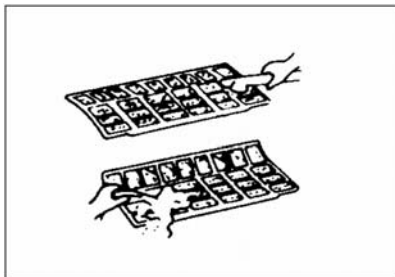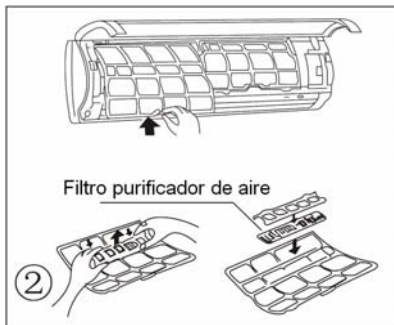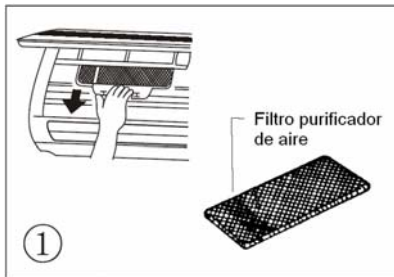

4. Retire el filtro purificador de aire de su marco de soporte (la instalación y retiro del filtro purificador de aire varía dependiendo del modelo, vea las figuras ① y ② de la izquierda.

- Limpie el Filtro Purificador al menos una vez al mes y cámbielo cada 4 o 5 meses.
- Límpielo con una aspiradora y después séquelo en un lugar fresco.

5. Instale el filtro purificador de aire de nuevo en su posición.

6. Inserte la porción superior del filtro de aire de nuevo en la unidad teniendo cuidado de que los bordes izquierdo y derecho se alineen correctamente y coloque el filtro en su posición.

Mantenimiento

Si planea dejar de usar la unidad por mucho tiempo, haga lo siguiente:

- (1) Opere el ventilador por medio día para secar el interior de la unidad.
- (2) Apague la unidad de aire acondicionado y desconéctela. Retire las baterías del control remoto.
- (3) La unidad exterior requiere mantenimiento y limpieza periódicos. No intente hacer esto usted mismo. Póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.


Verifique lo siguiente antes de operar la unidad

- Verifique que el cableado no esté roto o desconectado.
- Verifique que el filtro de aire esté instalado.
- Verifique que la salida y la entrada de aire no estén bloqueadas después que la unidad haya estado sin usarse por mucho tiempo.



PRECAUCIONES

- No toque las partes metálicas de la unidad cuando retire el filtro. Pueden producirse lesiones al manejar bordes afilados.
- No use agua para limpiar el interior de la unidad. El agua puede destruir el aislante y causar un posible choque eléctrico.

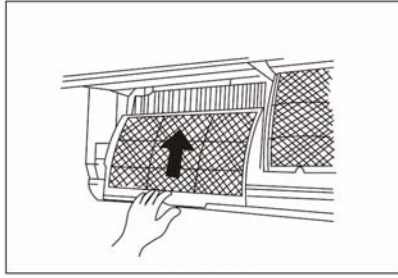

- Cuando limpie la unidad, primero asegúrese de que la unidad y el interruptor del circuito estén apagados.

SUGERENCIAS DE OPERACIÓN

Lo siguiente puede ocurrir durante la operación normal.

1. Protección de la unidad de aire acondicionado.

Protección del compresor

- Después de parar, el compresor no puede volver a arrancar por 3 minutos.

Anti-aire frío (Sólo para modelos de enfriamiento y calefacción).

- La unidad está diseñada para no soplar aire frío cuando está en el modo de CALEFACCIÓN (HEAT), cuando el intercambiador de calor interior está en una de las tres situaciones siguientes y no se ha alcanzado la temperatura programada.
 - A) Cuando acaba de comenzar la calefacción.
 - B) Descongelación.
 - C) Calefacción a baja temperatura.
- El ventilador interior o exterior deja de funcionar durante la descongelación (sólo para modelos de enfriamiento y calefacción).

Descongelación (Sólo modelos de enfriamiento y calefacción).

- Puede formarse escarcha en la unidad exterior durante el ciclo de calefacción cuando la temperatura exterior es baja y la humedad alta, lo cual reduce la eficiencia de calefacción del aire acondicionado.
- Durante esta condición, la unidad detendrá la operación de calefacción y comenzará a descongelar automáticamente.
- El tiempo de descongelación puede variar de 4 a 10 minutos de acuerdo con la temperatura exterior y la cantidad de escarcha acumulada en la unidad exterior.

2. Sale una neblina blanca de la unidad interior

- Puede generarse una neblina blanca debido a una gran diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de aire en el modo de ENFRIAMIENTO (COOL) si el ambiente interior tiene una alta humedad relativa.
- Puede generarse neblina blanca debido a la humedad generada en el proceso de descongelación cuando la unidad de aire acondicionado arranca en el modo de CALEFACCIÓN (HEAT) después de descongelar.

3. Ruido de baja intensidad del aire acondicionado.

- Usted puede escuchar un zumbido suave cuando el compresor está operando o cuando acaba de parar de operar. Este es el sonido del refrigerante que fluye o se detiene.
- También puede escuchar un "rechinido" bajo cuando el compresor está operando o acaba de parar. Esto se debe a la expansión por calor y a la contracción por el frío de las partes plásticas de la unidad cuando cambia la temperatura.
- Puede escucharse un ruido debido a que las persianas están regresando a su posición original cuando se enciende la unidad.

4. Sale polvo de la unidad interior

Esta es una condición normal cuando la unidad no se ha usado por mucho tiempo o al usarla por primera vez.

5. La unidad interior emite un olor peculiar.



Esto se debe a que la unidad interior está emitiendo olores que ha recibido de los materiales de la casa, de los muebles o del humo

6. La unidad cambia del modo COOL (ENFRIAR) o HEAT (CALENTAR) al modo de sólo VENTILADOR (FAN) (sólo para modelos de enfriamiento y calefacción).

Cuando la temperatura interior llega a la temperatura programada en la unidad de aire acondicionado, el compresor se detendrá automáticamente y la unidad cambiará al modo de sólo VENTILADOR (FAN). El compresor volverá a arrancar cuando la temperatura interior alcance el punto de ajuste ya sea subiendo, si está en el modo COOL (ENFRIAR), o bajando, si está en el modo HEAT (CALENTAR) (sólo para modelos de enfriamiento y calefacción).

7. Escurrimiento

Puede acumularse agua en la superficie de la unidad interior y escurrir cuando se enfría en condiciones de humedad relativa alta (mayor al 80%). Ajuste la persiana horizontal a la posición de salida máxima de aire y seleccione la velocidad HIGH (ALTA) del ventilador.

8. Modo de calefacción (sólo para los modelos de enfriamiento y calefacción)

La unidad de aire acondicionado absorbe calor de la unidad exterior y lo libera a través la unidad interior durante la operación de calefacción. Cuando baja la temperatura del exterior, el calor absorbido por la unidad de aire acondicionado disminuye proporcionalmente. Al mismo tiempo, la carga de calefacción de la unidad aumenta debido a que hay una mayor diferencia entre la temperatura interior y la exterior. Si no puede lograrse una temperatura confortable por medio del aparato, le sugerimos usar un aparato calefactor suplementario.

9. Función de auto-arranque

Si hay una falla eléctrica durante la operación, la unidad se detendrá por completo.

Para las unidades que no tienen la función de auto-arranque, cuando se restablece el suministro eléctrico, el indicador de OPERACIÓN de la unidad interior comienza a parpadear. Para volver a iniciar la operación, oprima el botón ON/OFF del control remoto. Para unidades con la función de auto-arranque, cuando se restablece el suministro, la unidad arranca de nuevo automáticamente conservando todos los ajustes previos mediante la función de memoria.

10. Interferencias externa o de otros aparatos

Los relámpagos o los teléfonos inalámbricos de automóviles que estén operando en las cercanías de pueden causar fallas de la unidad. Desconecte la unidad del suministro eléctrico y luego conéctela de nuevo. Oprima el botón ON/OFF del control remoto para iniciar de nuevo la operación.

Sugerencias para la identificación y solución de fallas

🔑 Fallas y soluciones

Apague inmediatamente la unidad de aire acondicionado si se presenta alguna de las fallas siguientes. Desconéctela de la toma de corriente y llame al centro de servicio al cliente más cercano.	
Problema	El indicador de OPERACIÓN u otros indicadores parpadean rápidamente (5 veces por segundo) y no dejan de parpadear desconectando y volviendo a conectar el aparato.
	El fusible se quema frecuentemente o el interruptor de seguridad se apaga.
	Penetro agua o algún objeto al aparato.
	El control remoto no funciona o funciona de manera anormal.
	Otras situaciones anormales.

Fallas	Causa	¿Qué se debe hacer?
La unidad no arranca	Interrupción de la corriente.	Espere a que se restablezca la corriente.
	La unidad tal vez se desconectó.	Verifique que la clavija esté firmemente conectada en la toma.
	Tal vez se fundió el fusible.	Cambie el fusible.
	Posiblemente se descargó la batería del control remoto.	Cambie la batería.
	El tiempo que usted programó en el cronómetro (timer) es incorrecto.	Espere o cancele el cronómetro (timer).
La unidad no enfría o no calienta muy bien la habitación (sólo para modelos de enfriamiento y calefacción) pero sí emite aire.	Ajuste incorrecto de temperatura.	Ajuste correctamente la temperatura. Consulte el método detallado en el manual del control remoto.
	El filtro de aire está obstruido.	Limpie el filtro.
	Las puertas o ventanas están abiertas.	Cierre puertas y ventanas.
	La entrada o la salida de aire de la unidad interior o exterior están obstruidas.	Primero retire las obstrucciones y después encienda de nuevo el aparato.
	Se activó la protección de 3 minutos del compresor.	Espere

Si no se ha corregido el problema, llame por favor a su distribuidor o centro de servicio al cliente más cercano. Proporciónese información detallada de la falla así como el modelo de la unidad.

**Notas: No intente reparar la unidad usted mismo.
Siempre consulte a un proveedor profesional de servicios.**

Póliza de Garantía

TechnoAir

Garantía Limitada de Cinco Años en compresor y 2 años en partes

Acondicionador de Aire tipo split

Technoair SA DE CV., a la que se refiere a continuación como TechnoAir, garantiza en forma limitada con la presente al comprador original minorista que cada nuevo Acondicionador de Aire TechnoAir estará libre de defectos de material y mano de obra por un período de un (2) años en partes del equipo y (5) años en compresor desde la fecha de la compra original de acuerdo con las siguientes condiciones:

Esta garantía está disponible sólo para la persona a la cual se vendió originalmente el Acondicionador de Aire y no puede ser transferida.

En caso de mal funcionamiento o falla de su Acondicionador de Aire TechnoAir, simplemente entréguelo, junto con la SU FACTURA O PRUEBA DE COMPRA Y ESTA PÓLIZA DE GARANTÍA, dentro del período de garantía, a un centro de servicio autorizado. TechnoAir se reserva el derecho de inspeccionar la parte o las partes que se presentan como defectuosas para determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. TechnoAir, dentro de los treinta (30) días después de recibir el producto, a su elección, reparará o reemplazará la parte o las partes defectuosas sin cargo. Esta garantía sólo cubrirá los defectos que surjan de un uso normal. TechnoAir no asume responsabilidad de ningún tipo si el Acondicionador de Aire falla durante el período de garantía debido a:

1. Utilización incorrecta, negligencia, daño físico o accidentes.
2. Falta de mantenimiento (vea las instrucciones de mantenimiento apropiado en este manual y mantenga su póliza de mantenimiento en este manual actualizada).
3. Reparación o alteración por parte de personas no autorizadas por TechnoAir S.A. de C.V durante el período de garantía.
4. Daños causados por conexión a una entrada de voltaje inapropiada (Vea la etiqueta de especificación del producto).

TechnoAir no garantiza o representa ninguna otra cosa excepto las expresamente o implícitamente contenidas en esta garantía. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir alguna otra responsabilidad en lo que respecta al Acondicionador de Aire. La duración de la garantía implícita que se otorga bajo ley Estatal, incluyendo garantías de comerciabilidad y adecuación a los fines para un propósito en particular, es limitada si la duración de la garantía expresa la otorga en la presente. TechnoAir no será en ningún caso responsable de daños directos, indirectos, especiales o consecuentes.

Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo de duración de una garantía implícita, o puede que la limitación anterior o exclusión no se aplique a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.

Póliza de Garantía

TechnoAir

Garantía Limitada de Cinco Años en compresor y 2 años en partes

(CONTINUACIÓN)

El comprador debería rellenar y devolver dentro de quince (15) días desde la fecha de compra la tarjeta de registro de garantía que se suministra con cada unidad.

Si su Acondicionador de Aire TechnoAir presente fallas de funcionamiento bajo las condiciones que se especifican en esta garantía limitada, llame a su vendedor para obtener información sobre el CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO ubicado cerca de usted. Todos los reclamos de garantía deben incluir la PRUEBA DE COMPRA.

DISTRIBUIDO POR: TechnoAir S.A. de C.V.
CALZADA DEL VALLE # 400 L-86-A COL. DEL VALLE, SAN PEDRO,
GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, MÉXICO
TELÉFONOS: (0181) 83 56-55-79
PRODUCTO: ACONDICIONADOR DE AIRE
MARCA: TECHNOAIR
HECHO EN CHINA

Póliza de Mantenimiento

Para la mayor eficiencia energética de nuestros equipos y la protección de su garantía, se le recomienda un mantenimiento completo MÍNIMO de una vez por año en cualquiera de nuestros equipos. En caso de ser un clima para uso comercial o que el equipo este prendido constantemente, se recomienda un plazo de 6 meses entre cada mantenimiento.

Distribuidor: _____ Fecha de Venta: _____
Modelo de equipo: _____ Instalador: _____
Técnico Asignado: _____

Mantenimiento #1:
Fecha: _____
Técnico: _____
Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Mantenimiento #2:
Fecha: _____
Técnico: _____
Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Mantenimiento #3:
Fecha: _____
Técnico: _____
Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Mantenimiento #4:
Fecha: _____
Técnico: _____
Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Póliza de Mantenimiento

(CONTINUACIÓN)

Mantenimiento #5:

Fecha: _____

Técnico: _____

Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Mantenimiento #6:

Fecha: _____

Técnico: _____

Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Mantenimiento #7:

Fecha: _____

Técnico: _____

Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico

Mantenimiento #8:

Fecha: _____

Técnico: _____

Observaciones: _____

Firma y Sello Técnico